

SONY®



PS3™

PlayStation®3

DE

PlayStation®Move-Sharpshooter


Anleitung

CECHYA-ZRA1E


7017291

Teile


Seitenansicht

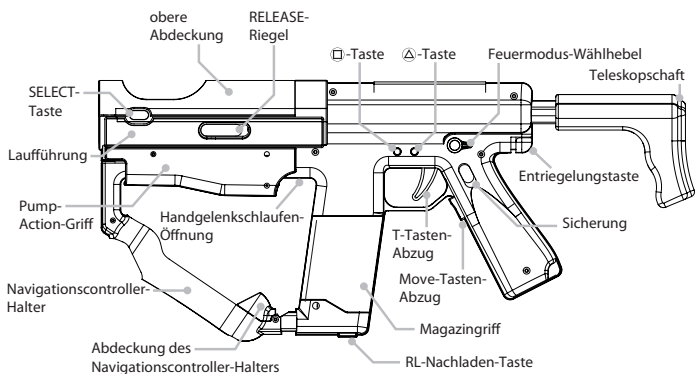


Frontalansicht

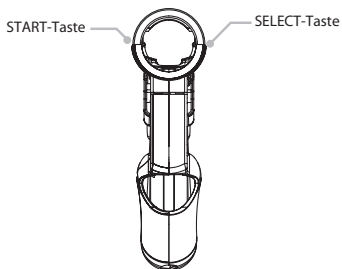


Abbildungen

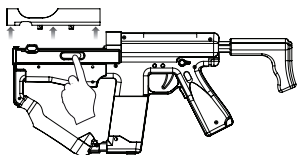


A

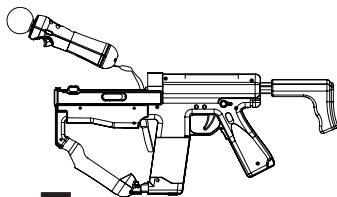


B

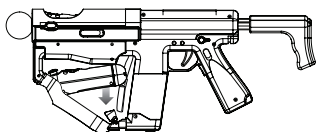


C

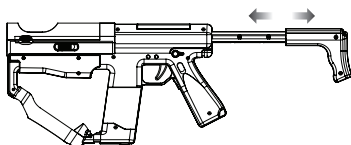

D

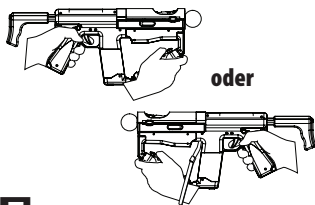

E

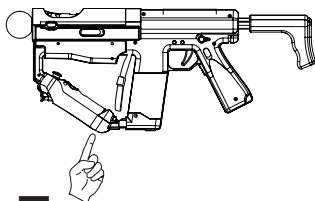

F

Sicherheitsmaßnahmen

Vor der Benutzung dieses Produkts sollten Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen und sie zum späteren Nachschlagen aufbewahren. Außerdem sollten Sie sich zusätzlich die Handbücher für das PlayStation®3-System, den PlayStation®Move-Motion-Controller und den PlayStation®Move-Navigationscontroller durchlesen. Eltern oder Aufsichtspersonen sollten diese Bedienungsanleitungen für ihre Kinder durchlesen.

Vorsicht

- Die Sharpshooter-Vorrichtung kann nur mit eingesetztem PlayStation®Move-Motion-Controller und PlayStation®Move-Navigationscontroller (separat erhältlich) verwendet werden. Sie kann nicht separat verwendet werden. Setzen Sie ausschließlich den Motion-Controller und den Navigationscontroller ein.

Gebrauch und Umgang

- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Verhindern Sie, dass das Gerät mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt.
- Platzieren Sie keine schweren Gegenstände auf dem Gerät. Stellen Sie sich nicht auf das Produkt.
- Bitte das Produkt nicht werfen, fallen lassen oder anderweitig starken Erschütterungen aussetzen.
- Befolgen Sie die Anweisungen unten, um zu verhindern, dass das Produktgehäuse beschädigt wird oder die Farben verblassen.
 - Wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
 - Legen Sie nicht über längere Zeit gummi- oder vinylhaltige Materialien auf das Gehäuse des Produkts.
 - Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder andere Chemikalien. Reinigen Sie das Produkt nicht mit einem imprägnierten Reinigungstuch.
- Sie dürfen das Produkt unter keinen Umständen zerlegen oder umbauen.

Einsetzen des Motion-Controllers und des Navigationscontrollers

Hinweis: Wenn Sie die Controller einsetzen, entfernen Sie immer das USB-Kabel.

- 1** Schieben Sie die **RELEASE-Riegel** an beiden Seiten gleichzeitig nach hinten, um die obere Abdeckung der Laufführung zu entfernen (**Abbildung A**).
- 2** Setzen Sie den Motion-Controller in die Laufführung ein (**Abbildung B**).
 - Ziehen Sie die Handgelenkschlaufe des Motion-Controllers durch die Aussparungen der Laufführung (**Abbildung B**).
 - Platzieren Sie die Kugel so, dass sie über den Rand der Laufführung hinausragt, und schließen Sie den Erweiterungsanschluss des Motion-Controllers an den Anschluss der Laufführung an.
 - Drücken Sie den Motion-Controller in die Laufführung. Vergewissern Sie sich, dass der Erweiterungsanschluss sicher mit dem Anschluss der Laufführung verbunden ist.

- 3** Bringen Sie die obere Abdeckung an.
- 4** Setzen Sie den Navigationscontroller in den Navigationscontroller-Halter ein. (Abbildung **C**).
 - Öffnen Sie die Abdeckung des Navigationscontroller-Halters.
 - Platzieren Sie den Navigationscontroller so, dass die Stifte des Halters in die zwei kleinen Löcher an der Unterseite des Gehäuses einrasten können. Halten Sie den Navigationscontroller diagonal und setzen Sie den vorderen Teil in den Halter ein. Drücken Sie dann den hinteren Teil herunter, damit er in den Löchern des Halters einrastet.
- 5** Schließen Sie die Abdeckung des Navigationscontroller-Halters.

Gebrauch des Sharpshooters

- 1** Um die Länge des Schafts anzupassen, drücken Sie die Entriegelungs-Taste und Ziehen oder Drücken Sie den Schaft, bis die gewünschte Länge erreicht ist (Abbildung **D**). Wenn Sie den Schaft herausziehen, achten Sie auf das Klicken, das beim sicheren Einrasten zu hören ist.
- 2** Bedienen Sie mit einer beliebigen Hand den Navigationscontroller. Mit der freien Hand bedienen Sie den T-Tasten-Abzug (Abbildung **E**). Tragen Sie an der Hand, mit der Sie den Navigationscontroller bedienen, die Handgelenkschlaufe des Motion-Controllers.

(Optional) Um den Move-Tasten-Abzug so festzustellen, dass er nicht mehr gedrückt werden kann, schieben Sie die Sicherung an einer Seite des Sharpshooters nach unten. (Die Taste an der anderen Seite sollte dadurch automatisch nach unten geschoben werden.) Um den Move-Tasten-Abzug wieder zu öffnen, schieben Sie die Sicherung wieder nach oben.
- 3** Informationen zur Steuerung im Spiel finden Sie in der jeweiligen Spielanleitung.

Entfernen des Motion-Controllers und des Navigationscontrollers

- 1** Entfernen Sie den Navigationscontroller aus dem Navigationscontroller-Halter (Abbildung **F**).
 - Öffnen Sie die Abdeckung des Navigationscontroller-Halters.
 - Drücken Sie Ihren Finger durch das Loch an der Unterseite des Controllers, um den Navigationscontroller herauszudrücken.
 - Schließen Sie die Abdeckung des Navigationscontroller-Halters.
- 2** Entfernen Sie den Motion-Controller aus der Laufführung.
 - Schieben Sie die RELEASE-Riegel an beiden Seiten gleichzeitig nach hinten, um die obere Abdeckung der Laufführung zu entfernen.

- Heben Sie zuerst den hinteren Teil des Motion-Controllers, an dem sich die Kugel befindet, nach oben und ziehen Sie den Motion-Controller aus der Führung.
- Ziehen Sie die Handgelenkschleufe des Motion-Controllers aus den Aussparungen der Laufführung.
- Bringen Sie die obere Abdeckung wieder an.

Technische Daten

Stromverbrauch	DC 3,2 V, 5 mA
Außenmaße (mit eingefahrenem Teleskopschaft)	479,18 mm x 211,57 mm x 56,91 mm (Länge x Höhe x Tiefe)
Gewicht	Ca. 630 g

Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

GARANTIE

Für dieses Produkt gilt ab dem Tag des Kaufs eine 12-monatige Herstellergarantie, die im PS3™-Benutzerhandbuch festgelegt ist.

Alle Informationen finden Sie im PS3™-Benutzerhandbuch.

Der Hersteller dieses Produkts ist Weifang Goertek Electronics Co., Ltd., Dongfang North Road, Hi-Tech Industry Development District, Weifang, Shandong, China.

Vertrieb in Europa durch Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.



Wenn Sie eines dieser Symbole auf unseren elektrischen Produkten, Batterien oder Verpackungen sehen, dürfen Sie in Europa das betroffene elektrische Produkt oder die Batterie nicht im Hausmüll entsorgen. Um das Produkt oder die Batterie korrekt zu entsorgen, befolgen Sie bitte die anzuwendenden Gesetze oder Bedingungen zur Entsorgung von elektrischen Geräten oder Batterien. Dadurch helfen Sie mit, natürliche Ressourcen zu erhalten und den Standard des Umweltschutzes durch die Entsorgung von Elektromüll zu verbessern.

“PS” und “PlayStation” sind eingetragene Warenzeichen von Sony Computer Entertainment Inc.

“PS3” ist ein Warenzeichen von Sony Computer Entertainment Inc.

“SONY” und “” sind eingetragene Warenzeichen der Sony Corporation.



COMPUTER ENTERTAINMENT

© 2010 Sony Computer Entertainment Inc. Alle Rechte vorbehalten.